



BH & MT

BH + MT Series

Sprievodca – rýchle nastavenie




www.girone.sk

www.livall.com

1. Inštrukcie

Ďakujeme, že ste si vybrali LIVALL „Smart“ cyklistickú prilbu. Tento sprievodca Vám ukáže ako používať tento produkt. Tento manuál bude čas od času upravovaný, nakoľko LIVALL razí stratégiu stáleho vývoja za účelom zdokonaľovania svojich produktov. Viac informácií o týchto produktoch získate na oficiálnych stránkach LIVALL, alebo sa obráťte na svojho predajcu.

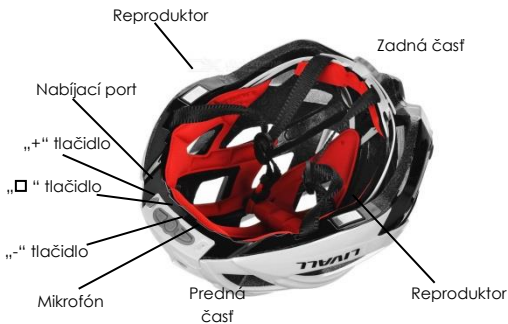

Poznámka: Obrázky sú len pre ilustračné účely. Ak Váš aktuálny produkt vyzerá rozdielne ako ten na obrázku, skutočný produkt má prednosť.

Popis častí vzdialeného ovládania BLINK JET:



2. Obsah balenia

1x cyklistická prilba


1x označenie produktu

1x sprievodca – rýchle nastavenie

1x vzdialené ovládanie (na riadidlá atď.)

1x USB nabíjací kábel

3. Inštrukcie pre správne nasadenie a nosenie prilby

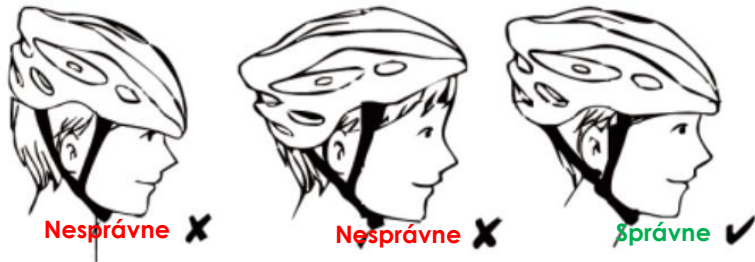

Upravte dĺžku predného a zadného uchyťavacieho popruhu aby nebol príliš voľný (medzi bradu a výstuhu uchyťavacieho popruhu pod bradou sa zmestí 1 prst). Skontrolujte riadne zapnutie, zapadnutie pracky.

4. Návod na obsluhu – LIVALL prilby & vzdialeného ovládania BLINKJET

Štartovanie - zapnutie



Potlačíť „ □ “
tlačidlo na 3 – 5



„Power On“

Budete počuť hlas
hovoriaci „Power On“



Oranžové
blikanie

Zadné oranžové LEDky
bliknú 2x ako indikácia
korektného zapnutia

Zmena jazyka (predvolený je
Angličtina, aktuálne ďalší
možný je len Čínsky)
Zmena jazyka sa robí ak je
prilba v štandardnom „stand-
by“ móde a je odpojená od
telefónu. Pre zmenu
nasledujte inštrukcie v pravo.



Tlačidlo „ - “

Držte potlačené „ - “
tlačidlo



Tlačidlo „ + “

Potom stláčaním „ + “
tlačidla prepínate
medzi jazykmi

Prvé pripojenie alebo prepínanie zariadení

Jedna prilba môže byť pripojená do 3 LIVALL autorizovaných zariadení súčasne. Po pripojení riadiťového vzdialeného ovládania, potlačte tlačidlá „vľavo“ a „vpravo“ pre skontrolovanie svetelnej reakcie prilby.

1. Prvé pripojenie zariadenia



Zapnite prilbu a priblížte vzdialené ovládanie do vzdialenosti menšej ako 5m od prilby. Automaticky sa pripojí k prilbe. Ak nie potlačte „□“ na vzdialenom ovládaní.



Dvojité „pípnutie“

Po úspešnom nadviazaní spojenia bude toto potvrdené dvojitým „pípnutím“ z reproduktorov prilby

2. Nahradenie zariadenia



Priblížte zariadenie ktoré je už zapnuté do blízkosti kontrolného panelu prilby



Ak signalizačné LED blikajú a z reproduktorov prilby sa ozvú 2 pípnutia, to indikuje, že je v blízkosti zariadenie, ktoré požaduje pripojenie k prilbe



Dvojité „pípnutie“



„□“ funkčné tlačidlo

Potlačte „□“ tlačidlo na prilbe na 10 sekúnd po tom čo budete počuť pípnutie ktoré bude potvrdzovať pripojenie zariadenia

3. Pripojenie k telefónu (pre prehrávanie hudby, vytváranie a odpovedanie na volania)



„□“ funkčné tlačidlo



Párovanie
„Pairing“



Bluetooth:
„Helmet
headset“ Kliknite
na to
(príp.„Pripojif“)



Pripojené
„Connected“

Keď je prilba vypnutá, stlačte a podržte „□“ tlačidlo pokiaľ nebudete počuť z reproduktora „Pairing...“ (predtým zaznie ešte „Power On“ ale pri tejto akcii ignorujte a držte potlačené ďalej)

Zapnite Bluetooth na Vašom telefóne a dajte hľadať („Scan“). Musí sa objaviť „Helmet headset“ zariadenie.

Kliknite na pripojif. Ak sa úspešne pripojíte z reproduktorov budete počuť „Connected“

Po úspešnom pripojení, si môžete prehrávať hudbu rovnako ako vytvorif, alebo odpovedať na telefónny hovor:

Prehrávanie/Pauza hudby:

Potlačte „□“ tlačidlo na prilbe, alebo vzdialenom ovládaní na Prehrávanie hudby resp. prerušenie (Pauzu) prehrávania hudby

Pridanie hlasitosti:

Ak je nadviazaný hovor, alebo sa prehráva hudba, potlačte „+/-“ tlačidlo na prilbe pre zvýšenie/zníženie hlasitosti prehrávania

Predchádzajúca/nasledujúca pieseň: Potlačte „hore/dole“ tlačidlo na vzdialenom ovládaní, alebo potlačte a podržte „+/-“ tlačidlo na prilbe, pre listovanie piesní

Odpovedanie/Zrušenie hovoru: Ak máte prichádzajúci hovor, potlačte „ □ “ tlačidlo na odpovedanie/zdvihnutie tohto hovoru, alebo potlačte a podržte potlačené toto tlačidlo pre odmietnutie hovoru

Spätné volanie Stlačte 2x rýchlo po sebe „ □ “ tlačidlo na vzdialenom ovládaní, alebo na prilbe pre znovu vytočenie (zavolanie) posledného volaného čísla (odchádzajúceho hovoru).

4. Pripojenie LIVALL Riding aplikácie pre telefóny (pre používanie funkcie Walkie-Talkie a vytváranie



LivallRiding

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology.

2,9★



Pre Andoid zariadenia: v Google Play nájdite a nainštalujte „LIVALLRiding“ aplikáciu do telefónu. Po dokončení inštalácie ju zapnite. Povoľte požadované obmedzenia, pre korektnú funkcionálnosť. Ak bude aplikácia zapnutá, tak sa automaticky pripojí k prilbe po zapnutí prilby.



Pre iOS zariadenia: v App Store nájdite a nainštalujte „LIVALLRiding“ aplikáciu. Po dokončení inštalácie ju naštartuje. Povoľte požadované obmedzenia pre korektnú funkcionálnosť. Ak bude aplikácia zapnutá, tak sa automaticky pripojí k prilbe po zapnutí prilby.

Po úspešnom pripojení sa pomocou aplikácie k Vašej prilbe, označte kontakt v aplikácii a potlačte „Walkie-Talkie/Intercom“ tlačidlo na vzdialenom ovládaní, pre rozprávanie/hovor s touto osobou; potlačte tlačidlo kamery na vzdialenom ovládači pre aktiváciu kamery na telefóne a zaznamenanie fotky.

5. Vypnutie prilby



„□“ funkčné tlačidlo

Potlačíť „□“
tlačidlo na 3
sekundy



„Power Off“

Budete počuť hlas
hovoriaci „Power
Off“



Oranžové
blikanie

Zadné oranžové
LEDky bliknú raz, ako
indikácia korektného
vypnutia

6. Nabíjanie




mikro USB port



Červená
LED svieti

Zapojte USB napájací kábel do mikro USB portu na prilbe. Zadná LED bude svietiť na červeno, ako signalizácia, že nabíjanie prilby bolo začaté.

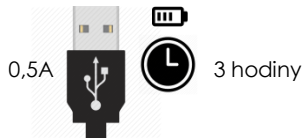

Je odporúčané, aby napájací prúd nebol nižší ako 0,5A. Čas nabíjania trvá približne 3 hodiny.



Ak zhasne červená indikačná LED v zadnej časti prilby, to signalizuje že prilba je plne nabitá (ak nevypadol napájací mikro USB kábel)

Vzdialené ovládanie – BLINK JET

Popis stavov tlačidla indikátoru & pripojenie na nabíjani:

Pripájanie k prilbe – v „stand by“ režime potlačte ľubovoľné tlačidlo na vzdialenom ovládači. Indikátor začne blikať s vysokou frekvenciou. Ak sa podarí pripojiť k prilbe ostane svietiť bez blikania. Ak sa pripojenie nepodarí do 30 sekúnd, prejde opäť do čakacieho „stand by“ režimu.

Čakanie na pripojenie – potlačte ľubovoľné tlačidlo na vzdialenom ovládači, tlačidlo indikátoru začne blikať vysokou frekvenciou. Ak do 3 sekúnd nenájde v dosahu LIVALL aplikáciu spomalí sa blikanie na raz za každé 2 sekundy, čo sa označuje ako stav čakajúci na pripojenie (zariadenie je viditeľné). Pokiaľ do 30 sekúnd nenájde vo svojom okolí (do 5m) prilbu LIVALL tak prejde do „stand by“ režimu.

Pripojené k prilbe – indikátor ostáva v stave „pripojené k prilbe“, bez blikania, pokiaľ sa nevypne prilbe alebo nepresiahne vzdialenosť (5m) pre pripojenie k prilbe

Nabíjanie vzdialeného ovládaču – opatrne odtiahnite (nie ostrým predmetom) USB vode odolnú ochranu/kryt. Následne zapojte mikro USB kábel do mikro USB konektoru na zariadení. Pripojte nabíjačku do zástrčky. Tlačidlo indikátoru bude blikať každé 4 sekundy kým sa zariadenie nabíja, ak prestane blikať zariadenie je nabité a pripravené na prevádzku (odpojte mikro USB kábel zo zariadenia a nasadíte späť USB kryt na mikro USB konektor na zariadení pre zabezpečenie vode odolnosti pri jazde v daždi atď.)

Pripojenie vzdialeného ovládaču k aplikácii na telefóne:

- a. nainštalujte aplikáciu LivallRiding do telefónu – vid'. bod č. 4 a sekcia 4,
- b. musíte sa registrovať do aplikácie pre správnu funkcionálnosť – kliknutie na „Sign Up“ (nasledujte kroky ktoré Vás prevedú registráciou – registrovať sa dá na telefónne číslo, alebo e-mail účet),
- c. klik na „Sign In“ pre prihlásenie sa do aplikácie,
- d. v nastaveniach je možné (v aplikácii v pravo hore) vykonať nastavenia pre prispôsobenie si prostredia aplikácie svojim

potrebám – zmena mena, váha, výška, jednotky, notifikácie na telefóne, a ďalšie,

- e. v strede obrazovky klikneme na „My equipment“ – zobrazia sa všetky zariadenia s ktorými môže daná aplikácia komunikovať (nie len Vami zakúpené a v dosahu)
- f. kliknite na ľubovoľné tlačidlo na vzdialenom ovládaní – ak je v dosahu telefónu (do 5m) tak sa pod „Blink Jet“ v aplikácii zobrazí dané zariadenie aj so silou signálu v pravom okraji,
- g. kliknite na riadok „Blink Jet“ v sivom riadku v aplikácii v ktorom sa nachádza ukazovateľ sily signálu,
- h. po stlačení sa objaví obrazovka informujúca o pripojení vzdialeného ovládaču k danému účtu pre aplikáciu LIVALL (je možné, že budete vyzvaný pre potvrdenie pripojenia),
- i. ak ste si úspešne pripojili vzdialené ovládanie k aplikácii v telefóne budete o tomto informovaný po vykonaní predošlého kroku – „Blink Jet“ (Connected),

- j. pre odskúšanie funkčnosti tlačidiel vzdialeného ovládaču potlačte postupne každé jedno a sledujte obrazovku, mali by sa postupne objavovať symboly pre jednotlivé tlačidlá. Taktiež si môžete pre lepšiu orientáciu toto zariadenie premenovať,
- k. kedykoľvek sa prihlásite do aplikácie a pôjdete do „My equipment“ – „Blink Jet“ si viete skontrolovať stav tohto zariadenia“(Connected)“/“Connect“, alebo zmeniť nastavenia.

Nastavenie pre vyvolanie funkcionality spätného volania, odpovedanie/zrušenie hovoru atď. je uvedené v návode vyššie v popise pre ovládanie prilby.

Predpoklady:

Tento produkt je zatiaľ určený len pre spoluprácu so zariadeniami LIVALL – nepodporuje zariadenia tretích strán.

Pretože vzdialené ovládanie obsahuje malé časti, starostlivo ho uschovajte mimo dosah malých detí.

Udržujte zariadenia a jeho časti mimo dosahu ohňa a tepelných zdrojov pre potlačenie rizika vzniku požiaru.

Zmeny, alebo neoprávnený zásah do zariadenia môžu mať za následok nefukčnosť daného zariadenia a stratu záruky.

5. Technická špecifikácia

a. Prilba LIVALL


Bluetooth:	BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP
Bluetooth vzdialenosť:	Maximálne 10m
Napájací port:	Micro USB
Parametre napájania:	DC 5V/0,5A
Nabíjací čas:	3 hodiny
Výdrž batérie:	Maximálny čas batérie na svietenie na prilbe je 10 hodín. Pre počúvanie hudby je maximálny čas od 3 do 6 hodín
Výdrž batérie v pohotovostnom režime:	Maximálne 180 dní
Prevádzková teplota:	Teplota pre bezpečné používanie je od 0°C do 40°C. Teplota vhodná pre skladovanie je od -20°C do 60°C

Prilba spĺňa štandardy:

USA:	CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
Európa:	EN62479, EN301 489-1 V.1.9.2(2011-09), EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011
Austrália:	AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268:2012+A1:2013, Radiation Protection Series Publication No.3

b. Vzdialené ovládanie BLINK JET pre prilbu LIVALL

Dosah pre komunikáciu s prilbou:	max. 10m
Tlačidlá:	4 tlačidlá smerových šípok, funkčné tlačidlo, Walkie-Talkie tlačidlo, tlačidlo na aktiváciu kamery na telefóne
Napájací port:	mikro USB
Parametre napájania:	DC 5V/0,3A
Kapacita batérie:	3,7V/120mAH
Dĺžka nabíjania:	2hod
Výdrž batérie:	100hod
Výdrž v pohotovostnom režime:	180 dní
Rozmery:	57,8 x 37 x 55,4mm
Aplikovateľnosť:	všetky typy bicyklov (pripínací mechanizmus v štýle „SK pásky“)
Prevádzková teplota:	-10°C do 40°C

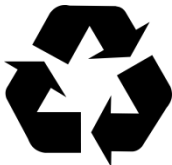

Dizajnované a vyrobené v Shenzhen, Čína

LIVALL

Modelové číslo: BH62
Hmotnosť: 310g
Obvod hlavy: 55 – 61cm

Vykonané testy:

EN 1078: 2012+A1:2012
CPSC 16 CFR Part 1203